

SUPPORT JACKET

BbFIT


フルハーネス ジョイントタイプ

装着方法

取扱説明書

各部位の名称

本製品にフルハーネスは含まれておりません。

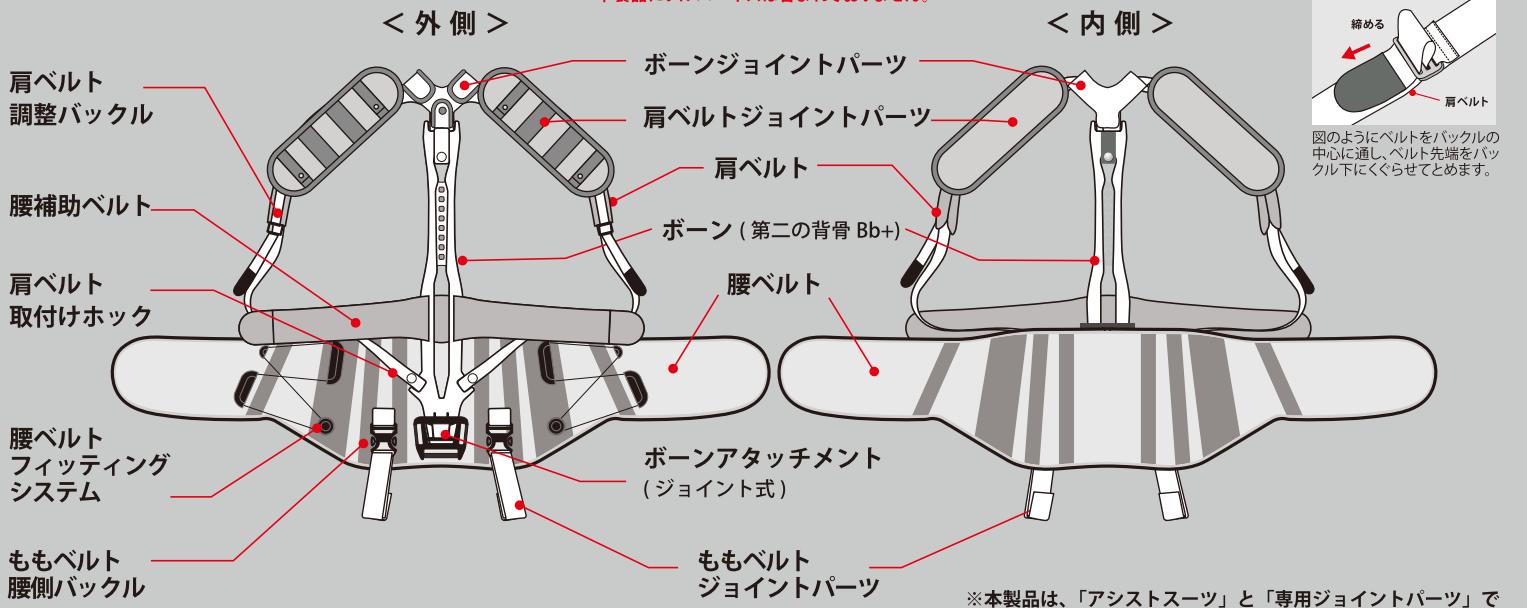

この度は「サポートジャケットBb+FIT フルハーネスジョイントタイプ」のご購入、ありがとうございます。

ご購入いただきました本商品は、アシストスーツ本体とジョイントパーツがすでに接合された状態のものです。フルハーネスは含まれておりません。

ご購入後、ご使用するには、下記の①②のQRコードもしくはURLよりの動画をご覧ください。

A 装着方法



B フルハーネスとジョイントする方法



その他、ご利用されるシーンに合わせてQRコードより動画をご覧ください。

①フルハーネスを交換する方法



②洗濯する方法



③洗濯した後元に戻す方法



④パーツ毎にバラす方法



⑤アシストスーツだけで使用する方法



■ ご使用にあたって ■

この度は「サポートジャケットBb+FIT フルハーネスジョイントタイプ」をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品をご使用いただく際には、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。
取扱説明書は紛失しないように大切に保管してください。

本製品の機能

本製品は、フルハーネスとジョイントできる「アシストスーツ」です。フルハーネスは含まれておりません。

サポートジャケットBb+FIT 独自機能



フォームナビ機能

第二の背骨となるBb+をジャケット背面に装着する事で、背骨と腰を理想的な姿勢へと誘導します。また、作業に伴う前かがみの姿勢を抑える事で背中や腰にかかる大きな負担を軽減します。



ランバーサポート機能

腰を安定させ、保護するための大きなベルトにより背骨と腹筋、背筋を包み込む事で腹圧が保たれ作業時の腰椎や椎間板への負担を軽減します。



ボーン脱着式機構

ボーン取外し機構を採用。洗濯後の取り付けも簡単です。



腰ベルトフィッティングシステム

ダイヤル機構採用。ダイヤルを回転させることにより瞬間的に最適なフィット感を実現します。



マッスル機能(オプション)

膝から腰にかけて、脚の筋肉補助を目的としたパワーベルトを装着。作業時における前屈姿勢や起き上がりの力を補助し、疲れが軽減されます。(別途購入が必要)

本製品の用途と特徴

- ・本製品を装着して、過度に重い荷物を持つことや、必要以上に腰に負担のかかる姿勢を取ることはおやめください。
- ・本製品は、医療用器具ではないため、腰痛や肩こりなどの身体的疾患を治療するものではありません。
- ・本製品が謳う機能の効果には個人差があります。
- ・本製品は、腰部、背骨の安定とサポートを目的とした商品であり腰部や背骨を完全に保護するものではありません。
- ・本製品には静電気帯電防止機能はありません。

<安全上の注意事項> 必ずお読みください!

警告

誤った取扱いをした時に死亡や重症に結びつく可能性があるもの

- ・本製品は腰痛その他の疾患を治療する製品ではありません。
- ・軽作業以外のご使用はおやめください。怪我や本製品の破損の原因となります。
- ・本製品は加工、改造、修理を行わないでください。
- ・下記に該当する方は着用しないでください。
現在、肩、胸、膝など装着部位等に怪我や傷、腫れもの、湿疹、アレルギー、血行不良など異常がある方、その他疾患のある方、妊娠中または妊娠されている可能性のある方、飲酒後の方、低体力の方など
- ・使用中に痛みやしびれ、かゆみ、かぶれ、湿疹などの異常や着け心地が悪いなどの違和感を感じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- ・締め付け過ぎると血行障害を起こす可能性がありますのでご注意ください。
- ・長時間使用する場合は適度に着脱を行ってください。圧迫による皮膚障害や血行障害の恐れがあります。
- ・薬品等を使用する場所では使用しないでください。
- ・急激な温度変化が伴う場所、並びに過度に高温、低温になる場所での使用はしないでください。
- ・破損、磨耗、変形、面ファスナーの粘着力が悪くなったものは使用しないでください。
- ・本取扱説明書記載の「装着方法」に従って正しく装着した上でご使用ください。
- ・正しくご使用されない場合、十分な補助やアシストが得られないだけでなく、身体が過度に圧迫されたり怪我や破損の原因となります。
- ・製品が周囲に引っかかったり巻き込まれたりする危険がありますので着用時は周りの環境に充分注意してください。
- ・本取扱説明書記載の「サイズ表」を参照し、サイズが合わないものは使用しないでください。上下、裏表、前後を確認の上、正しく着用してください。
- ・使用中にズレやゆるみが生じた場合は、正しく着用し直してください。
- ・就寝時には使用しないでください。

注意

誤った取扱いをした時に傷害または他の財物への損害に結びつく可能性があるもの

- ・着座時など、本機能が不要な場合はご使用をおやめください。
- ・バックル留め具やベルトワイヤーに衣類や皮膚をはさまないようにご注意ください。衣類の破損や、皮膚などを傷つける原因になります。
- ・本製品に破れ・亀裂・破損など不良が見られる場合は直ちにご使用をおやめください。
- ・面ファスナーに衣類を挟んだり、貼り付けたりした場合は衣類を破損することがあります。
- ・面ファスナーはホコリやゴミ等が付着すると、テープ部分の粘着力が弱くなることがありますので、ホコリ、ゴミ等は取り除いてご使用ください。
- ・他の衣類に色移りする場合があります。
- ・弾性生地などに収縮性が無くなった場合はご使用をおやめください。
- ・本製品を他の方へ転用(再利用)された場合のトラブルや事故等につきましては責任を負いかねます。
- ・本製品は必ず肌着や衣類の上から装着し肌に直接当てないでください。
- ・面ファスナーの寿命は、使用頻度や状態により短くなる場合があります。
- ・製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。
- ・安全に使用するために、管理者は使用する前に必ず点検をしてください。
- ※必ず洗濯ネットに入れて洗濯してください。

<洗濯方法の注意事項>

- ・腰ベルト裏側の洗濯表示に従って洗濯してください。
- ・洗濯する際は、必ずボーンをジャケット本体から取り外し、ジャケット本体を洗濯ネットに入れて洗濯してください。ボーンは洗濯機では洗えません。
- ・中性洗剤を使用し、30℃以下の水で洗濯してください。
- ・他の衣類への色移りや損傷を防ぐため、本製品のみの単品洗いをしてください。
- ・干す際は洗剤を十分に落とし、タオル等で水気を取ってから干干しにしてください。
- ・乾燥機の使用、ドライクリーニング・アイロン・漂白剤・手絞りは避けてください。
- ・洗濯後、本製品に破れや亀裂、ほつれ、破損などの異常が無いかご確認ください。
- ・縫製部分がまつれてきた場合、引っ張ったり根元からハサミ等で切らないでください。さらにほつれる場合があります。
- ・洗濯の際は面ファスナーをとめてください。
- ・とめずに洗濯すると面ファスナーの粘着力が悪くなる恐れがあります。

<保管方法>

- ・直射日光が当たらない場所、また湿気の無い風通しの良い場所に保管してください。
- ・面ファスナーはとめた状態で保管してください。
- ・保管状態により変色することがあります。
- ・保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにしてください。
- ・面ファスナーの粘着力が悪くなる恐れがあります。

<廃棄方法>

- ・本体生地はナイロン、ポリエステル、ポリウレタンですが、背骨は樹脂素材(ポリプロピレン、POM)を使用していますので、廃棄時には地域のルールに従ってください。

<サイズ表> (男女兼用) ※迷われたら大きめをおすすめします

サイズ(cm)	M	L	LL
腰周り※ (骨盤の周囲)	86~96	92~104	98~110
身長	162~172	168~178	174~186

<カラー>

グレー

<素材表示>

ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン

<その他>

- ダイヤルパーツ.....TGF
- 金属ボーン、スナップボタン.....金属
- ボーンアタッチメント.....POM
- ボーン(Bb+).....ポリプロピレン
- アジャスター、バックル.....ポリアセタール
- 滑り止め.....シリコン、天然ゴム

<消耗品>オプション

当社WEBショップよりお問い合わせください。
<http://upr-webshop.jp/shopbrand/ct25/>

「サポートジャケット®」に関するお問い合わせは

UPR ユーピーアール株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-2 内幸町東急ビル12F
<http://www.upr-net.co.jp/>
TEL 03-6852-8932
FAX 03-3593-3016
Email pas@upr-net.co.jp

特許登録済
サポートジャケット®はユーピーアール株式会社の登録商標です。